



REVO 2


Entretien 700kg




- Dévisser (ne pas enlever) les 4 vis BTR
- Puis coulisser la grille pour l'enlever




- Quand le grille est enlevée vous voyez la culasse

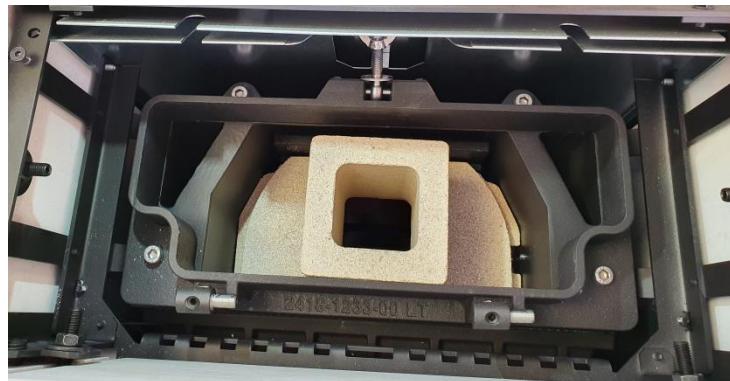

- Il faut dévisser le papillon pour l'ouvrir

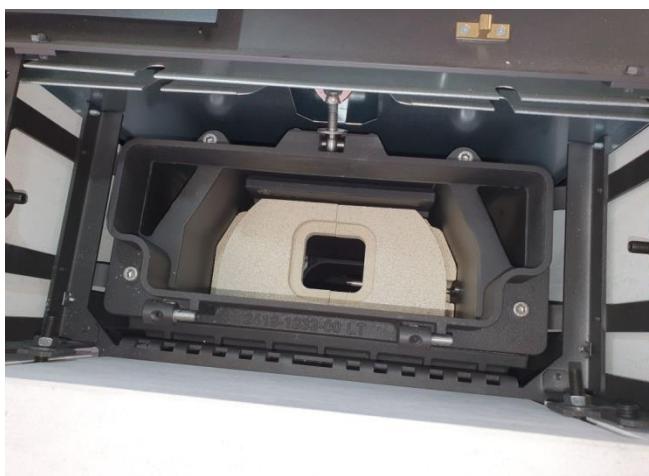

- Enlever la « colonne » de pierre au milieu

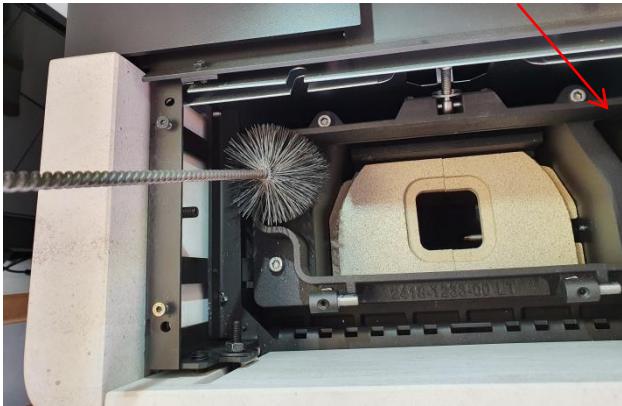

- Nettoyer les chicanes des deux cotés avec le goupillon




- Puis passer l'aspirateur



- Et remettre les pierres



- Nettoyer l'intérieur du poêle
- Nettoyer le creuset en grattant avec un tournevis ou autre puis vous pouvez passer un coup de papier de verre et débouchez les trous (ceci est aussi à faire durant l'entretien de la semaine)

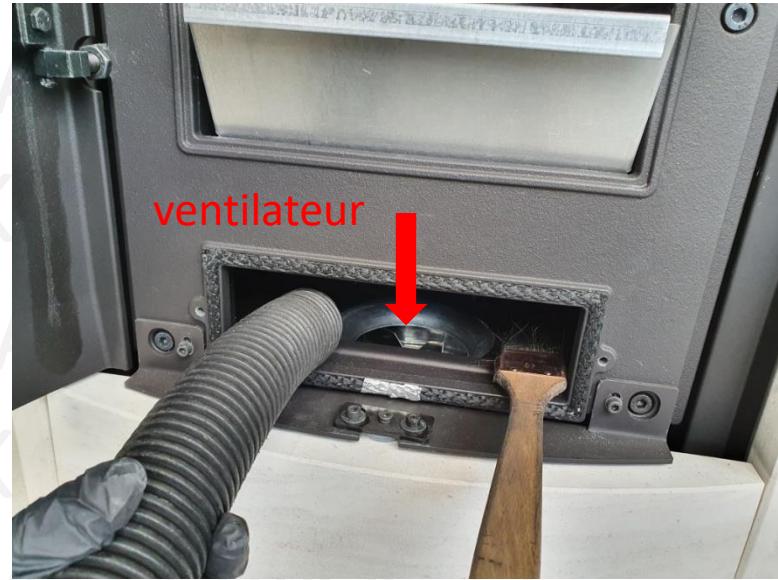

- Ouvrir la trappe puis passer l'aspirateur en faisant attention aux ailettes du ventilateur